⚠注意 1 注意事項

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

△記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。

⃠記号は禁止の行為であることを告げるものです。

❗記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

⚠警告

分解したり修理・改造は絶対しないでください。

発火、感電、やけどの原因となります。
暖房中、暖房器の内部は約700℃の高温になり非常に危険です。
（修理は販売店または当社へご相談ください。）

本体の近くに衣類やふとん等の燃えやすいものを置かないでください。

（火災の原因となります。）

暖房器の周辺にスプレー缶（ベンジン等の引火物）及び燃えやすいものを置かないでください。

（火災の原因となります。）

カーテン等の燃えやすいものの近くで使用しないでください。

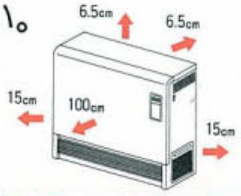

（必ず決められた離隔を取ってください。取らない場合、変形、表面が変色或いは火災の原因となります。）

地震等による転倒を防止するために、付属の転倒防止金具を取付けてください。

（揺れの大きさによっては、暖房器が転倒することがあり、けがの原因となります。）

乳幼児や身体の不自由な方は、付き添えなしでは使用しないでください。

暖房中は、操作部以外の本体表面及び温風吹出口付近には触れないでください。

（やけどの恐れがあります。）

暖房器吹出口のすぐ前で寝込まないでください。

（低温やけどや脱水症状を引き起こす恐れがあります。）

温風吹出口や吸込口・放熱グリルを塞がないでください。

（故障や火災の原因となります。）

据え付け工事は、必ずお買い上げ販売店または専門業者(電気工事士)に依頼してください。

電気蓄熱暖房器にはブレーカー(個／台)の取り付けが必要となります。

暖房器の上に物を乗せたり、腰をかけたりしないでください。

(パネルを変形すると部分的に温度が上昇し、故障の原因となります。)

ブレーカーは定格容量(アンペア)以上のものを使用してください。

アース線は必ず接続してください。

(取り付けられていないと、感電の原因となります。)

水をかけたり、お茶等をこぼさないでください。

(故障や感電の恐れがあります。)

メンテナンスの時は、必ずブレーカーを「切り」にしてください。

(感電の恐れがあります。)

温風吹出口や吸込口に針金等の金属物、異物を入れないでください。

(感電や故障の原因となります。)

暖房運転中は掃除機等で吸込口、吹出口を吸込まないでください。

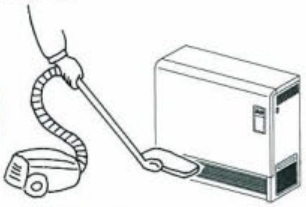

(故障の原因となります。)

注意

暖房以外(乾燥等)の用途には使用しないでください。

(この暖房器は居室を暖房する目的で製作された製品です。これ以外の用途では使用しないでください。)

湿気の多い(水のかかるおそれのある)場所で使用しないでください。

(感電の原因となります。)

長期間ご使用にならない場合や、動作しなくなったり、異常がある場合は、必ずブレーカーを「切り」にしてください。

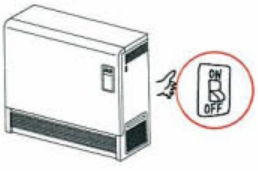

電源コードを引張ったり、折ったり、無理に曲げたりしないでください。

(感電や火災の恐れがあります。)

カーペット、畳の上等の不安定な場所には直接設置しないでください。

(必ず敷板、板畳等の加工を施した後、設置してください。)

この商品を他の人に売ったり、譲渡する場合はこの取扱・据付説明書を必ず添付してください。